




CANON BJI-642 & BJI-643 BK Noire - BJI-643C, BJI-643M, BJI-643Y, Couleur

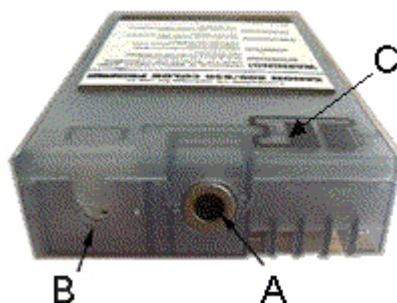

1. Débranchez les deux coques en plastique, l'encre est contenue dans un sac en plastique « bladder bag » encadré par ces deux coques.
L'encre est injectée dans l'imprimante à partir de l'élément en caoutchouc (A). Lorsque l'imprimante exécute un cycle de nettoyage, les résidus d'encre sont stockés dans l'éponge « absorber-pad » (B). Il existe sur certaines cartouches deux contacts (lecteurs) (C) collés sur le dessus qui permettent à l'imprimante d'identifier la cartouche.
2. Enfoncez votre aiguille à l'intérieur de l'élément en caoutchouc (A). Vous allez sentir de la résistance en enfoncez votre aiguille à travers le caoutchouc. Arrêtez d'enfoncer lorsque vous ne sentez plus de résistance, sinon vous risquez de trouer le sac en plastique.
3. Posez le sac à la verticale et aspirez l'air à l'intérieur du sac à l'aide de la seringue ou pressez le sac dans votre main pour vider le surplus d'air.
4. Injectez l'encre à l'intérieur de l'élément en caoutchouc.
Dosage noir: JI-25-B, 3 x 7ml - Dosage couleur: JI-20 C, 24ml
5. Refermez la cartouche à l'aide des deux coques enlevées précédemment.
6. Pour un résultat optimal, laissez la cartouche reposer pendant 15 minutes de la remettre dans l'imprimante pour que l'encre puisse saturer correctement l'éponge. (Permet aussi à l'encre d'atteindre la tête d'impression.)
7. Remplacer la cartouche dans l'imprimante. Si votre imprimante ne vous le demande pas automatiquement, veuillez à imprimer quelques pages test, voir d'exécuter un cycle de nettoyage.

Votre cartouche est maintenant prête à l'emploi.

Votre kit devrait inclure l'encre, mais aussi : une seringue de 10ml.

Note:

- Si des résidus d'encre sont présent dans l'éponge (B), enlevez l'éponge, lavez-la à l'eau et laissez-la sécher avant de la remettre en place.
- Utilisez toujours le trou que vous avez fait. Ne creusez pas de trous l'élément en caoutchouc. L'imprimante va elle aussi, trouer l'élément en caoutchouc pour aspirer l'encre. Si l'élément en caoutchouc est criblé de trous, de l'encre va s'écouler à l'extérieur et il ne vous n'aurez plus qu'à remplacer votre cartouche.
- Particularité de la JI-20C: Posez la cartouche avec l'étiquette vers le haut. Sur le côté droit vous aurez le Magenta, sur le côté gauche soit en haut soit en bas, le Cyan et le Jaune.